Téléphone mobile Mode d'emploi

- Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de nsung http://opensource.samsung.com

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-32659A French. 11/2010. Rev. 1.0



- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altére
- etes au volant et interrompez toute conversation susceptible à aitere votre attention sur la route.

 Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de
- d'urgence. Si vous etes temoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

 Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgence

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
 En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.

 Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que
- l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé,

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20°C et 50°C

Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C

Avertissement : Evitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains es lorsque celui-ci est en cours de charge

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les

Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs non homologués par Samsung

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-lon en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par
 Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de
 batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures
 graves ou endommager votre téléphone.
 Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la
- réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie p
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute

- Evitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle des
- batteries.

 Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.

 Nutilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention: Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Eteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphones

cause des interférences avec d'autres appareils électroniques N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateu

Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

- · Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous oppose a l'impiant.
 Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité nts médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquenc

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assure ion de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signal d'utilisation dans un environnement explosif.
- · N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques
- conitosatioles ou climinques.

 Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Eteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionneme provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone.

CE0168

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenze à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps e de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels su Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure
- d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous étes au volant. Internompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige ou neige fondue, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale
- repertoire detourne votre attention de votre responsabilité princip qui consiste à conduire sans prendre de risques. Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'étal de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la

- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture) Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des
- dysfonctionnements.
 Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent êtr
- cartes de despirolne et les Carties d'entral quernent peuvent eue endommagées par des champs magnétiques.
 N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler. Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux

- L'écran de votre téléphone pourrait-être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires

ou une perte temporaire de la vu

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car

une surcharge risque de réduire sa durée de vie

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

- N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung


 Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait
- informe ou priet le telephone ou la battiere a votre bouche pou endommager votre téléphone ou provoquer une explosion. Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone
- Parlez directement dans le microphone.
- Evitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire



Protégez votre acuité auditive

- · Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous étes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.

 Diminuez toujours le volume avant de connecter des
- écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente
- Samsung.

 Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer

Ne peignez pas votre téléphone

La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de votre téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, cessez de l'utiliser et consultez

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettovez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un · N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsuno afin de le faire réparer

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Evitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre télépho Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants

jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Installez le telephone et ses accessoires avec precaution

 Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses
 accessoires dans votre véhicule.

 Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité
 de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est
 pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence

Informations sur la certification DAS

spécifique) de 2 watts par kilogramme

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maxima ent connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0.426 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible

le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi

prouve que votre téléphone est conforme à la directive europé prouve que voix elegionie extenionie à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les norn européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoire du documentation indique que ni le produit, ni ses accessoire (USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos

produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favorise ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'u Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur avant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leu

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs les directions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchi professionnels et commerciaux.

Elimination de la batterie de ce produit

préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.


1-**d**

/ (Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de coll sélective sont mis en place) Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique

que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des ymboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porte

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et

Aspect du téléphone

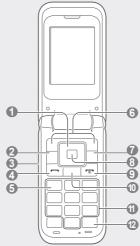

Touche de navigation (Haut)

Bas/Gauche/Droite)
Permet de faire défiler les options de menu. En mode veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. L'écran d'accueil par défaut ou les menus prédéfinis peuvent différer selon l'onérateur

Touche de musique En mode veille, accéder à l'écran de la bibliothèque musicale.

ouche de volun En mode veille, régler le volume des touches. Passer un appel simulé. Envoyer un message SOS.
Voir « Activer et envoyer un

message SOS » Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués

Touche de la messagerie vocale En mode veille, permet

vocaux (maintenir enfoncée) Touches écran Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de

d'accéder à vos messages

Touche Appareil photo En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil

l'écran.

photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. Touche de confirmation

Permet de sélectionner l'option

de menu en surbrillance ou de confirmer votre saisie. Er mode veille, permet de lancer le navigateur Web ou d'accéder au mode Menu.

Il est possible que cette touche soit attribuée à d'autres fonctions, selon votre opérateur ou votre

Touche Marche/Arrêt Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu permet d'annuler les données

application. Touche alphanumérique



veille. **a** Touche de correction Supprimer des caractères ou des éléments dans une

saisies et de revenir en mode



Touche profil Discret

En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret



rectair.					
	Icône	Description		Icône	Description
	Taul	Puissance du signal		 	Bluetooth activé
	G	Réseau GPRS connecté			Synchronisation avec un ordinateur
	3	Réseau EDGE connecté		\boxtimes	Nouveau SMS
					Nouveau MMS
		Appel vocal en cours			Nouveau message
	@	Renvoi d'appel		<u>a</u>	vocal
	0	Fonction de			Carte mémoire insérée
	Θ	messages SOS activée		Q	Profil Normal activé
	23	Alarme activée		8	Profil Discret activé
	(A)	Connexion à une page Web sécurisée		(IIIII)	Niveau de charge de la batterie
	B	Itinérance (hors de la zone de service normale)			

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.







Charger la batterie

1. Branchez le chargeur fourni 2. À la fin de l'opération, avec l'appareil







Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone

- 1. Retirez le cache de la batterie
- 2. Installez la carte en orientant la puce vers le bas



- 3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce au'elle se verrouille
- 4. Remettez le cache de la batterie en place.

(symbolise la touche marche/arrêt)



[]

Remarque: remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages - Créer (fait référence à Messages, suivi de Créer) Crochets : touches du téléphone. Exemple : [🐨]

Signes supérieur à et inférieur à : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : **OK**> (fait référence à la touche écran OK)

Pour allumer votre téléphone

- 2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur < OK > (si nécessaire).

Allumer et éteindre votre téléphone

3. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions



Si vous retirez la batterie, l'heure et la date seront

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étane 1 mentionnée ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur < Menu > pour accéder au mode Menu.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode

- 2. Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou une option.
- 3. Appuvez sur < Sélect.>. < OK > ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance
- 4. Appuyez sur < Retour > pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille

- · Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

- 1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à
- appeler précédé de son indicatif
- 3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

- 1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [-].
- 2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Profils de

- 2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.



Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie

- 3. Appuyez sur < Modifier > → Volume
- 4. Sélectionnez Sonnerie d'appel.

de navigation

5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur < Enreg.>.

Régler le volume sonore pendant un appel Au cours d'un appel, utilisez les touches du volume pour régle

le niveau sonore Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de



comprendre clairement votre correspondant avec le hautparleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une

Changer de sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Profils de

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne

- 2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement. pouvez pas changer la sonne
- 3. Appuvez sur < Modifier > → Sonnerie appel vocal. 4. Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire)
- 5. Choisissez une sonnerie

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste Appeler un numéro récemment composé

- 1. En mode veille, appuyez sur [-].
- 2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir un type d'appel.
- 3. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour choisir un numéro ou un nom
- 4. Appuvez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [] pour composer le numéro.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou les tâches programmés. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

- 1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** \rightarrow **Affichage** \rightarrow Ecran principal → Accueil intelligent.
- 2. Appuvez sur < Modifier >.
- 3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
- Appuyez sur < Options > → Enregistrer. 5. Appuyez sur la touche de confirmation.



Vous pouvez changer le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Affichage → Ecran principal → Accueil intelligent et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style souhaité.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour parcourir les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles.



La disponibilité de ces éléments peut varier en fonction de votre opérateur.

Barre d'outils des raccourcis : Permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.

- Mes amis : Permet d'accéder aux contacts présents dans la liste des numéros favoris.
- Défilement PIM : Permet d'accéder aux prochains événements et tâches.
- · Calendrier mensuel : Permet d'afficher le calendrier mensuel
- Simple : Permet d'afficher la date et l'heure
- Double horloge : Permet d'afficher une horloge correspondant à votre zone locale et à la seconde zone que vous avez définie

Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

- 1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Affichage → Ecran principal → Accueil intelligent.
- 2. Appuyez sur < Modifier>
- 3. Naviguez jusqu'à Barre d'outils des raccourcis, puis appuvez sur < Options > -> Modifier les raccourcis. 4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide
- et appuyez sur la touche de confirmation 5. Sélectionnez les menus de votre choix. Appuvez sur la touche de navigation vers la droite pour
- sélectionner des sous-menus (si nécessaire). 6. Appuyez sur < Enreg.>.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique
- Appuyez sur [*) pour basculer en mode Symbole
- · Maintenez la touche [*] enfoncée pour accéder aux options

Mode T9

- 1. Appuvez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
- 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir



- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Pour effacer rapidement des caractères
- · Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez
- · Pour effectuer un retour à la ligne, appuyez trois fois
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].



En fonction de l'opération, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → Emplacement d'enregistrement → un emplacement

- 1. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et
- → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Enregistrer pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer.

Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 5.

- 2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran 3. Saisissez le texte de votre message. Voir « Saisir du texte »
- Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4. 4. Appuyez sur < Options> → Ajouter multimédia et ajoutez
- 5. Appuvez sur la touche de confirmation pour envoyer le message

En mode Menu, sélectionnez Messages → Boîte de

Afficher des SMS ou MMS

2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée

Activer la fonction d'émission d'appels simulés

En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Appels → Appel simulé → Activer appel simulé → ON.

Émettre un appel simulé

Appels simulés

Maintenez la touche volume enfoncée vers le bas

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de tracage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile

- 1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → Traçage du mobile. 2. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur <OK>.
- Lors de votre premier accès à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de nasse

3. Appuvez sur la touche de confirmation pour activer la

- fonction de traçage du mobile. 4. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires. 5. Appuyez sur **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste de
- vos contacts. 6. Sélectionnez un contact.
- 7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- 8. Lorsque vous avez terminé, appuvez sur < Sélect. >.
- 9. Appuvez sur la touche de confirmation pour enregistrer les
- 10. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur
- 11. Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter**>

Activer et envoyer un message SOS En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille

ou à vos amis pour réclamer de l'aide

Activer le message SOS

- 1. En mode Menu, sélectionnez Messages → Paramètres → Messages SOS → Options d'envoi.
- 2. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer le message SOS. 3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de

7. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuvez sur la

touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.

- confirmation pour ouvrir la liste des destinataires. Appuvez sur < Options > → Recherche pour ouvrir la liste
- 5. Sélectionnez un contact.
- 6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- 8. Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS. 9. Appuyez sur <Retour> → <Oui>.
- Envoyer un message SOS 1. Lorsque le téléphone est fermé, appuyez à 4 reprises sur l'une des extrémités de la touche volume pour envoyer un message SOS à des numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- 2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [].

Appareil photo Prendre des photos

- 1. En mode veille, maintenez la touche [[3]] enfoncée pour activer l'appareil photo.
- 2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires. 4. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [] pour prendre une photo

Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

La photo est enregistrée automatiquement

Filmer des vidéos

en mode paysage.

- 1. En mode veille, maintenez la touche [🔯] enfoncée pour activer l'appareil photo. 2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage
- 3. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope. 4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires. 5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [] pour
- commencer à enregistrer. 6. Appuyez sur < Arrêter > ou sur [] pour arrêter La vidéo est enregistrée automatiquement

Visionner des vidéos En mode Menu, sélectionnez Mes fichiers ightarrow Vidéos ightarrow

un fichier vidéo

· Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche

- maintenez la touche [C] enfoncée.

Ajouter un nouveau contact



d'enregistrement

- appuyez sur < Options >. 2. Sélectionnez Aiouter aux contacts → Créer un contact
- 3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- 4. Saisissez les coordonnées du contact. Appuvez sur < Enreq. > ou appuvez sur < Options > →

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG



Déclaration de conformité (R&TTE)

Samsung Electronics sous notre seule responsabilité que le produit Téléphone mobile GSM: GT-E2530

ec cette déclaration est en conformité avec les no d'autres doc

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006

EN 50332-2: 2003

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l' de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à l

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

vvaiton-on-i names, Surrev. KT12 2TD. UK*

BABT, Forsyth House,

Samsung Electronics QA Lab disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

2. Appuvez sur [] pour composer le numéro.